

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЖАЛЮЗИ

НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (Рис. 1):

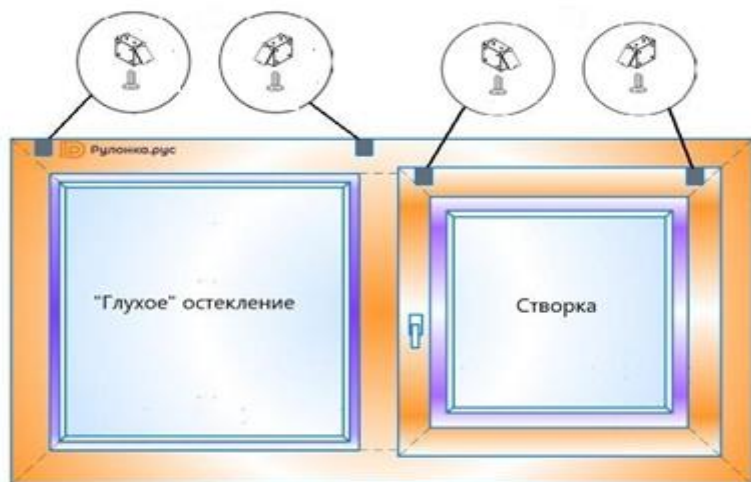


Рис 1

Инструмент для установки: карандаш, рулетка, отвертка (шуруповерт), строительный уровень.

Комплектация изделия (Рис. 2):

- 1 – карниз верхний
- 2 – кронштейн
- 3 – центральный кронштейн
- 4 – прут поворотный для ламелей 25мм, веревки для ламелей 50мм
- 5 – карниз нижний
- 6 – кронштейн нижний

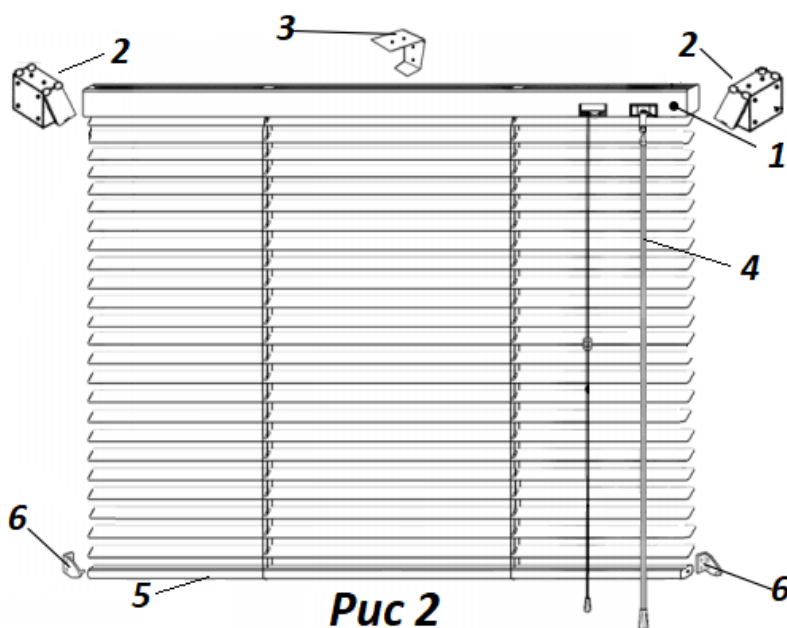


Рис 2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:


1. Аккуратно распакуйте изделие.
2. Установите кронштейны(2) в карниз(1). Приложите изделия к устанавливаемой поверхности (согласно произведенным замерам) горизонтально (по уровню) и разметьте места крепления кронштейнов (Рис. 1). Снимите кронштейны(2) с карниза(1). Прикрутите каждый кронштейн на 2 самореза 3*16мм согласно разметке. Центральный кронштейн(3) является дополнительным – комплектуется в зависимости от габаритов изделия.
3. Вставьте карниз в кронштейны, и закройте крышки кронштейнов.
4. Оденьте крючок прута управления(4) в поворотный механизм (только для изделий с ламелями 25мм).
5. Проверьте работоспособность изделия.

ОПЦИИ:

УСТАНОВКА НИЖНИХ КРОНШТЕЙНОВ(6):

1. Опустите полотно жалюзи полностью вниз. Вставьте нижние кронштейны(6) в отверстия с торца нижнего карниза(5).
2. Разметьте места крепления нижних кронштейнов(6) и зафиксируйте их на саморезы 3*10мм.

Рис3

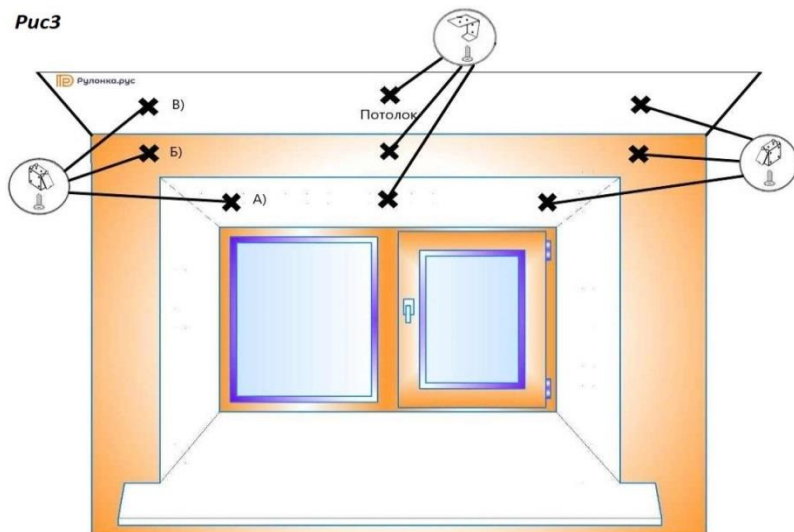

В ПРОЕМ/НА ПРОЕМ/НА ПОТОЛОК (Рис. 3 вар. А,Б,В):

Инструмент для установки: карандаш, рулетка, отвертка (шуруповерт), перфоратор, молоток, строительный уровень.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

Следуйте инструкции установки деревянных жалюзи на пластиковые окна.

!!! Если крепление осуществляется на кирпичные или бетонные поверхности, используйте дюбели.